


INFORMATION MONTAGE **AJOUT STICKERS GRADUATION RESERVOIRS**

Les réservoirs seront livrés gradués à partir de Janvier 2023

Ils seront aussi disponibles pour ceux qui souhaitent les coller sur d'anciens réservoirs.
Voici la procédure pour les coller correctement :

- 1) Couper le haut du transfert en bordure du trait de litrage maximum
- 2) Prendre soin de bien dégraisser le réservoir avec de l'acétone avant d'appliquer les autocollants
- 3) Décoller la partie blanche de l'autocollant, en prêtant attention à maintenir les éléments de marquages ainsi que leur colle sur le transfert transparent (vous pouvez vous aider à l'aide d'une lame de cutter)
- 4) Positionner une cale le long de la partie supérieure du réservoir,
La faire dépasser de quelques centimètres du côté droit du réservoir (côté bouchon de remplissage)

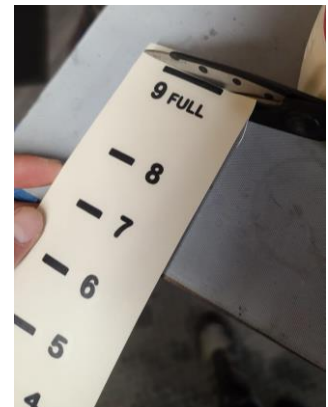

- 5) Positionner le transfert contre la cale en prêtant attention à ce qu'il soit symétrique jusqu'en bas



- 6) Coller ! (bien appuyer sur chaque élément de transfert noir)
Il ne reste plus qu'à enlever précautionneusement le transfert

