

INFORMATION MONTAGE AJOUT SUPPORT DE SIEGE MINITRIKE

Voici quelques informations pour ajouter le support de siège sur le **Minitrike** lorsque celui-ci est commandé après acquisition :

- Emboîter le support au tube central, puis emboîter la partie avant du trike jusqu'au dernier trou. (Photo 1)
- Insérer les vis dans les emplacements les plus en avant (pour avoir la version la plus courte).
- Avancer le support contre la partie avant du trike, puis le reculer d'un ou deux millimètres par rapport au tube de la partie avant (Photo 2) Une fois le support de siège positionné correctement et à la verticale, pré-percer avec une mèche de 6mm un trou d'un côté puis de l'autre pour pouvoir fixer votre support avec une vis qui passe de part en part.


Sur certaines versions de Minitrike, vous pouvez rencontrer des difficultés pour emboîter le support sur le tube central du trike

- Dans ce cas, couper le tube du support de siège (Photo 3) et écarter celui-ci (Photo 4)

Emboîtement support dans tube central, puis partie avant



Découpe de la base du tube de support de siège avec une incision dans la longueur

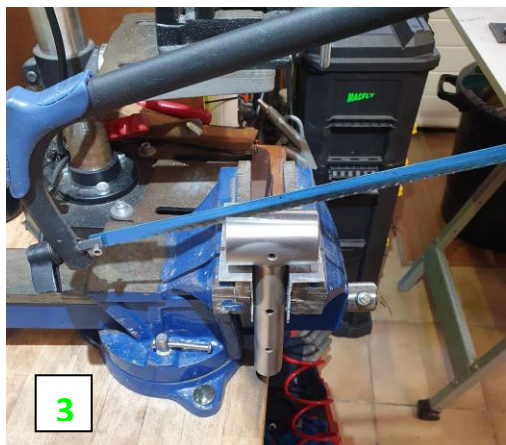

Reculer le support du siège d'un deux millimètres



Ecartement du support pour emboîtement sur le tube central

